

RS-470



Mecanismo

- 1 Asynchro, ángulo de inclinación independiente de asiento y respaldo con bloqueo en múltiples posiciones.
- 2 Placa de acero cal. 10.

Materiales

Base De 5 puntas, elaborada en nylon con cinturón de acero.

Descansa brazos opcional*

Asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m³.

Otros



Ajuste de altura
neumática



Asiento y respaldo
ergonómicos,
acojinamiento
en poliuretano*




Asiento
retardante
al fuego



Ajuste de altura
y profundidad
de respaldo.

*Accesorio Opcional

Dimensiones

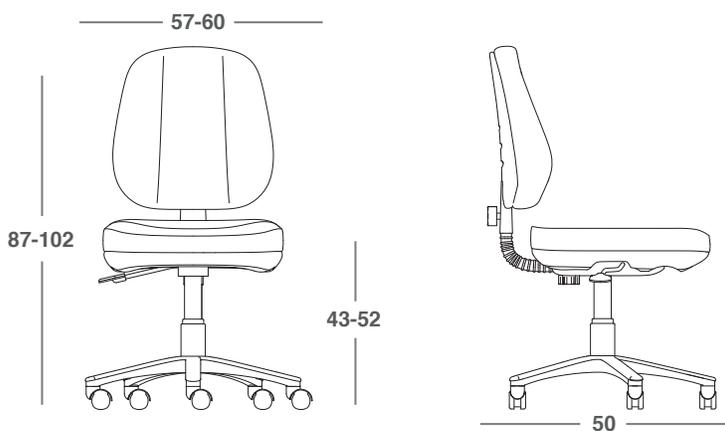


*Retire todas las piezas del empaque, verifique todas las piezas antes de comenzar.


TABLA DE PARTES

PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	5	Rodajas	7	1	Respaldo	10	1	Perillas de Ajuste de Respaldo
2	1	Base	8	1	Mecanismo plástico de respaldo	11	6	Tornillos de Mecanismo
3	1	Pistón	9	1	Tapón plástico	12	1	Llave Allen M5
4	1	Cubre Pistón						
5	1	Mecanismo						
6	1	Asiento						


1

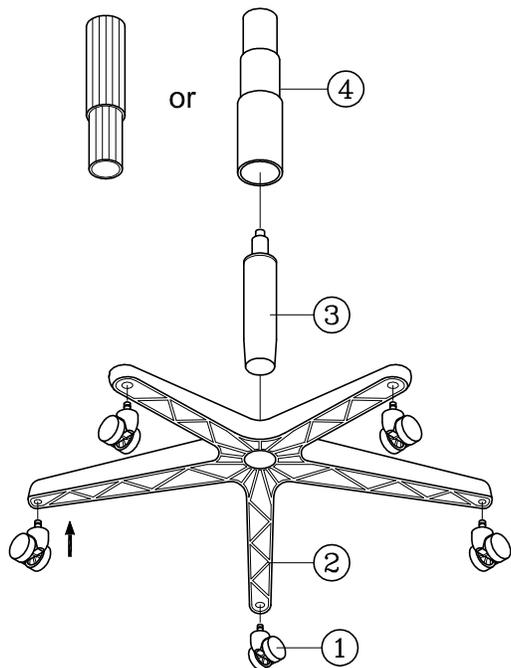

2

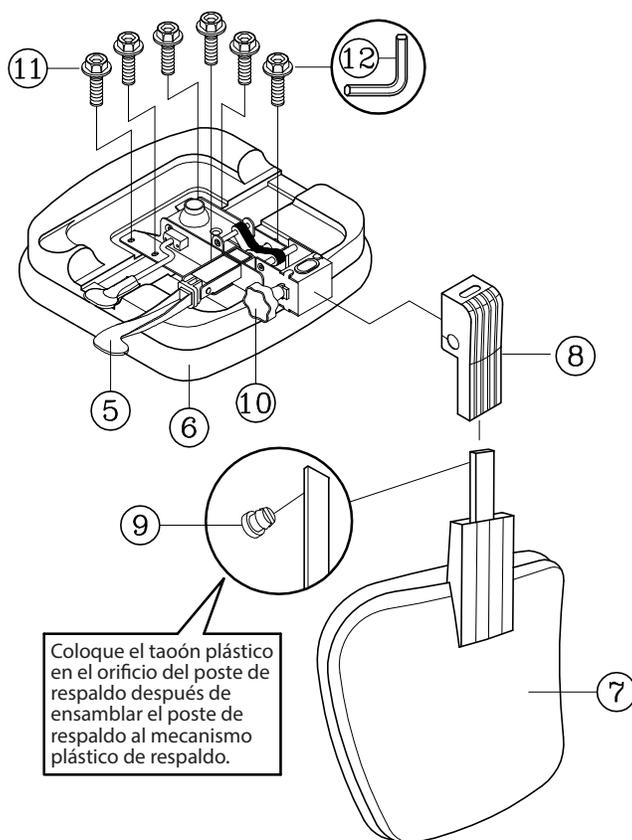

3

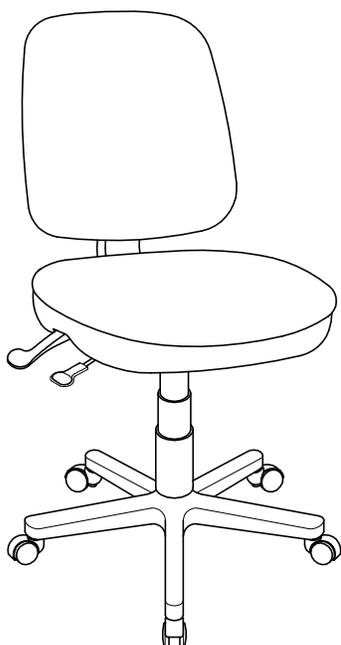

ATENCIÓN

1. Estas instrucciones son solo para armado de la silla. Los dibujos son ilustrativos y puede haber diferencia.
2. Algunos tornillos pueden estar preensamblados, en caso de estarlo, ignore ese paso.
3. Remueva todos los elementos del empaque verificar todas las piezas antes de armar.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CUIDADOS

- Si falta alguna parte, se encuentra rota, dañada o desgastada, no utilice el producto hasta que la parte sea reemplazada utilizando piezas autorizadas.
- Tirar el empaque en un contenedor apropiado.
- Ignorar las instrucciones de uso podría causar serios daños.
- Cada seis meses, favor de revisar que los componentes se encuentren debidamente apretados y en su lugar para garantizar su buen uso.